



NEW



Description :

Interphone de guichet qui permet une communication aisée et simultanée entre le client et le guichetier. L'utilisation de ce système est idéale dans les lieux accueillant du public et munis de guichets fermés, ou les interlocuteurs doivent se parler au travers d'une paroi (verre, plexiglass) : banques, bâtiments publics, musées, etc.

Installation module micro (côté public) sur verre ou plexiglass, par velcro ou par vis (découpe Ø 50 mm). Facilité et rapidité d'installation.

Caractéristiques :

Il est équipé de :

- Un pupitre microphone col de cygne avec HP (Côté guichet) avec alimentation DC 9V 300 mA
- Un module microphone externe avec HP (côté public)
- Un haut-parleur d'écoute externe
- 3 m de câble entre les deux
- Sortie audio pour enregistrement (mini Jack 3,5)
- Boîtier d'alimentation

CARACTERISTIQUES	GM 22 P
Type	Interphone de guichet double communication / Micro Intercom
Microphone col de cygne	A condensateur
Sensibilité	-65dB
Bande passante	50 – 20 000 KHz
Puissance de sortie HP	0,7 W
Alimentation	DC 9V 300 mA
Microphone externe	Omnidirectionnel
Dimensions	Bloc principal : 17 x 11 (cm) Module microphone HP : Ø 8,5 cm Microphone externe : Ø 3,5 cm
Poids	Bloc principal : 0,65 Kg Module microphone HP : 0,05 Kg


Désignation modèle

Interphone de guichet double communication /
Micro Intercom.....**GM 22 P**
(code 02290)




Bloc principal


Face avant

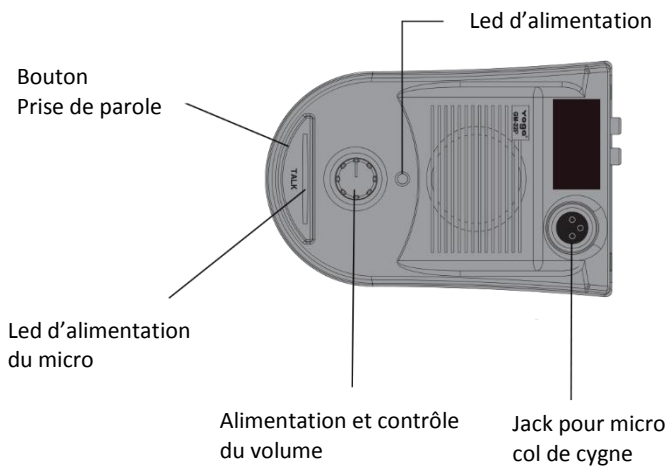

Face arrière

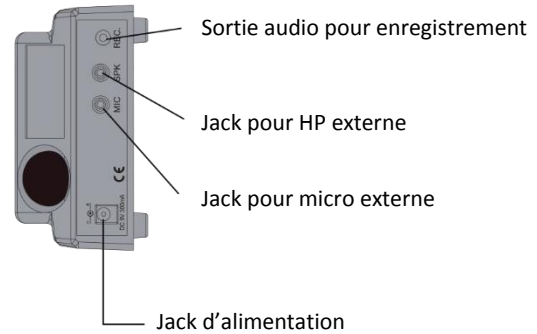

Installations

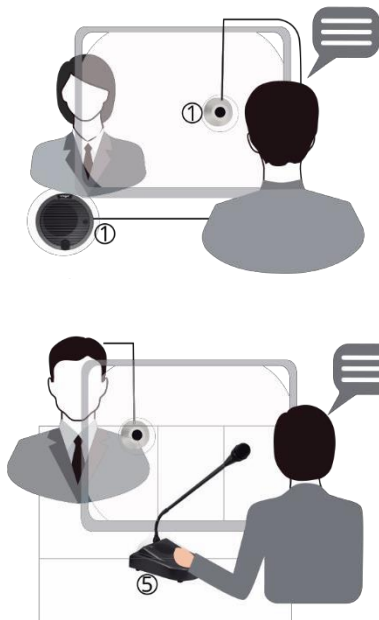

- ① Placer le microphone externe et le haut-parleur séparément (pour éviter les interférences) à l'endroit que vous désirez.
- ② Connecter le microphone col de cygne sur l'unité principale.
- ③ Brancher le câble du microphone et du haut-parleur externe sur les jacks à l'arrière de l'unité principale.
- ④ Bouton rotatif de contrôle du son : tourner pour allumer le microphone et activer les microphones / haut-parleur externes. La LED est maintenant rouge. Tourner le bouton pour régler le volume du son.
- ⑤ Presser le bouton « TALK » pour activer le microphone col de cygne et parler. Relâcher ensuite le bouton « TALK » pour désactiver le microphone col de cygne.
- ⑥ Le jack REC permet d'enregistrer les 2 microphones (coté guichet et public).